



REVISIONSKLAPPE FÜR INNEN- & AUSSENBEREICH System B-EXT - zweiteilig, mit Metalloberfläche

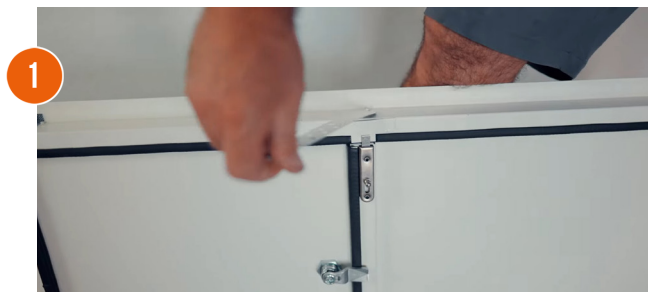


1 Prüfen Sie die Größe des Ausschnitts und der Revisionsklappe. (Bestellmaß + 10 mm) Beseitigen Sie Unebenheiten in der Einbau-Laibung. Klappen Sie die seitlich angebrachten Montagelaschen auf.



2 Setzen Sie die Klappe in die Aussparung und öffnen Sie die Türblätter.

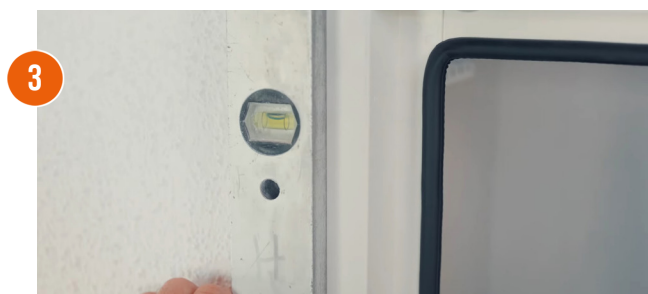

3 Vergewissern Sie sich mithilfe einer Wasserwaage, dass die Klappe in der richtigen Position sitzt.

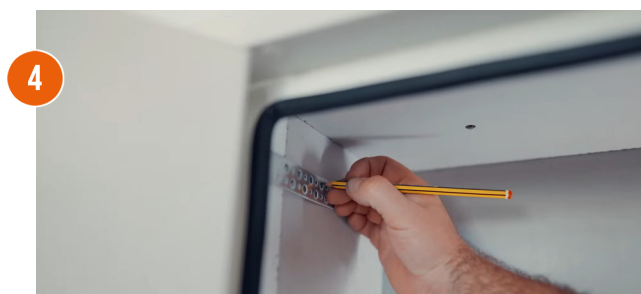

4 Markieren Sie die Position der Löcher in den Montagelaschen in der Einbau-Laibung und entnehmen Sie die Klappe wieder.

REVISIONSKLAPPE FÜR INNEN- & AUSSENBEREICH System B-EXT - zweiteilig, mit Metalloberfläche




Bohren Sie die Löcher zur Befestigung des Außenrahmens vor.



Tragen Sie rückseitig am Außenrahmen umlaufend Silikonmasse auf (nicht im Lieferumfang).



Positionieren Sie die Klappe wieder und befestigen Sie sie mithilfe von Dübeln und Schrauben.

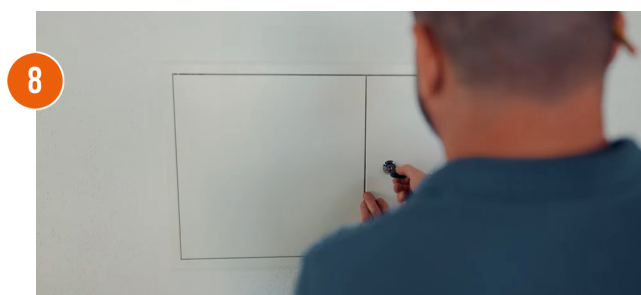

Anschließend verschließen Sie die Revisionsklappe.

ADVANCED ACCESS PANELS

FF SYSTEMS GMBH • Hauptstraße 35 • 94439 Münchsdorf
Tel: +49 8723 97818-0 • Fax: +49 8723 97818-70 • www.ffsystems.de



FFSystems