


Montageanleitung - System BMW


1

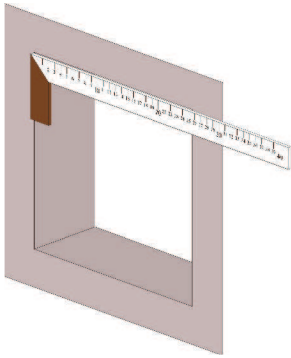


Prüfen Sie die Größe des Wand-Ausschnitts und der Revisionsklappe. (Rahmenaußenmaß der Klappe + 5 mm)
Beseitigen Sie Unebenheiten in der Einbau-Laibung.

2


Montieren Sie die mitgelieferten Mauerwerkslaschen im Ausschnitt (Abstände siehe Detail).

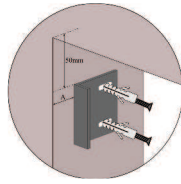


EI 30: A = 25mm
EI 60: A = 30 mm
EI 90: A = 40 mm
EI 120: A = 50 mm

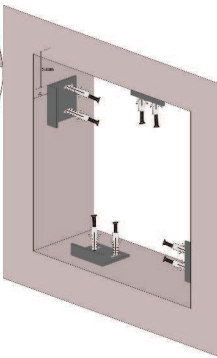

Seitenlänge 200 - 799 mm: 1 Winkel (Standard: 50 mm von Ecke)

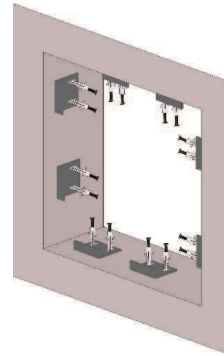


Seitenlänge 800 - 1199 mm: 2 Winkel (Standard, 2. Winkel mittig verteilt)

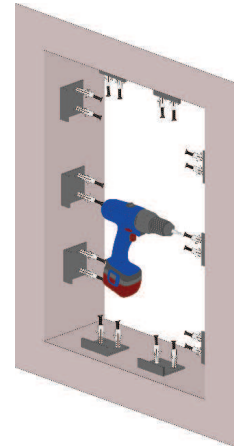


Seitenlänge ab 1200 mm: 3 Winkel (Standard, 2.+3. Winkel mittig verteilt)

3

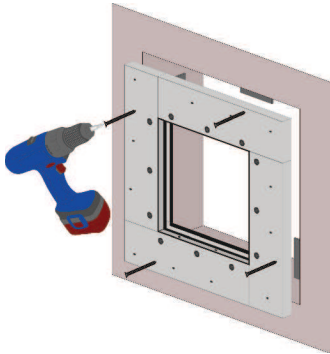


Nehmen Sie den äußeren Einbaurahmen und führen ihn von vorne in den Ausschnitt ein. Bitte beachten Sie dabei die Öffnungsrichtung: Die Schnappverschlüsse müssen sich oben befinden. Drücken Sie den äußeren Einbaurahmen an die Mauerwerkslaschen. Schrauben Sie ihn von der Sichtseite fest.

4

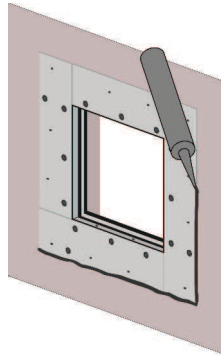


Schließen Sie die umlaufende Fuge zwischen Revisionsklappe und Massivwand mit Brandschutzkitt oder Brandschutzmörtel (nicht im Lieferumfang).

5

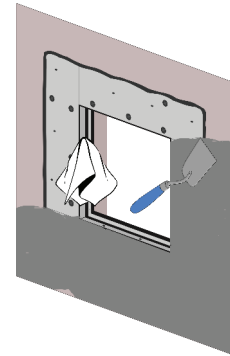


Spachteln /Verputzen Sie den umlaufenden Anschluss an die Massivwand und die Revisionsklappe.

6

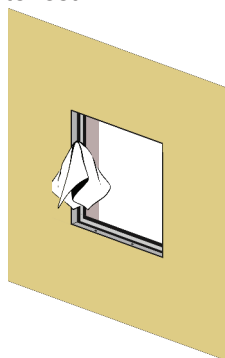

Putzen Sie den äußeren Einbaurahmen und den Alu-Rahmen der Revisionsklappe nach dem Spachteln und auch nach dem Streichen, so dass die Fuge frei von Rückständen ist. Dies ist besonders wichtig, damit die Funktion der Revisionsklappe nicht beeinträchtigt wird.

7

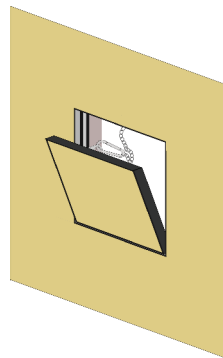

Setzen Sie das Türblatt mit den Alustiften auf der Unterseite in die vorbereiteten Bohrungen des Außenrahmens. Hängen Sie aus Sicherheitsgründen die Fangsicherung ein und schließen Sie die Revisionsklappe. Bitte beachten Sie dies auch nach jedem Öffnen der Klappe.

Achtung!

Jedes Türblatt passt genau in den jeweiligen Einbaurahmen. Ein Austausch der Türblätter ist nicht möglich!
Wichtig: Die Klappe kann nur von oben nach unten geöffnet werden. Ein seitliches Öffnen ist nicht möglich!

Zum Montagevideo:

